


Démarrage de la
télécommande

Retirez le bouton 1.

Appuyez ensuite sur le
bouton 2 pendant 2
secondes.

Appuyez ensuite sur le
bouton 3 pendant 1
seconde.

Appuyez ensuite sur le
bouton 2 pendant 2
secondes. Le système est
alors démarré.

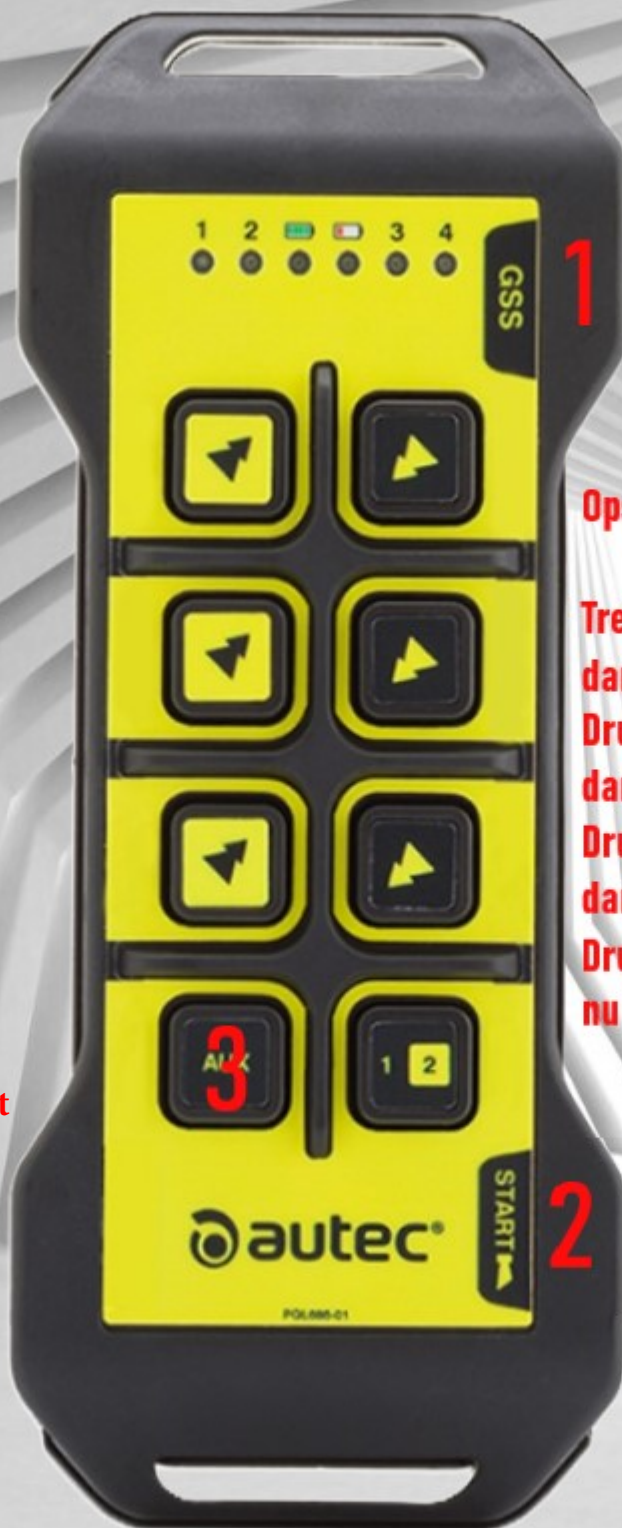

Opstarten afstandsbediening

Trek knop 1 uit
dan
Druk knop 2 voor 2 sec in
dan
Druk knop 3 voor 1 sec in
dan
Druk knop 2 voor 2 sec in
nu is systeem opgestart

**Draadloos rangeren
ook dit is bij ons mogelijk**